



GUIA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

QUICK INSTALLATION GUIDE / GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA



EG-NVRINT001

GRABADOR NVR 8 CANALES PARA CÁMARAS IP
2 CÁMARAS WIFI INTERIOR + DISCO DURO 1TB

GRABADOR NVR 8 CANALES PARA CÁMARAS IP
2 CÁMARAS WIFI INTERIOR + DISCO DURO 1TB

NVR RECORDER 8 CHANNELS FOR IP CAMERAS
2 INDOOR WIFI CAMERAS + HARD DISK 1TB

GRAVADOR NVR 8 CANAIS PARA CÂMARAS IP
2 CÂMARAS WIFI INTERIOR + DISCO RÍGIDO 1TB

INDICE / INDEX

. ESPAÑOL	4
. ENGLISH	19
. PORTUGUÊS	31

Introducción

Gracias por elegir Energeeks.

Hacemos todo lo posible para que nuestros dispositivos cumplan con las expectativas de nuestros clientes y esperamos que así sea en tu caso... No obstante, si tienes cualquier duda, sugerencia u opinión que quieras hacernos llegar, ponte en contacto con nosotros en support@energeeks.com y estaremos encantados de atenderte.

Esta es una guía de instalación rápida.

Por favor, lee atentamente esta guía por completo antes de utilizar nuestros productos.

Puedes consultar toda nuestra gama de productos en www.energeeks.com

¡Esperamos que disfrutes de tu nuevo dispositivo!

Garantía

Duración: El período de garantía es de 36 meses, para usuarios que no realicen una actividad profesional o comercial con el producto, en cualquier otro caso el periodo de garantía es de 6 meses.

Cobertura: La garantía obliga al fabricante ENERGEEKS IBERIA a reparar o sustituir gratuitamente todos los componentes sujetos a defectos de fabricación verificados. Será responsabilidad del Servicio de Asistencia de ENERGEEKS IBERIA efectuar la reparación o sustitución en el menor tiempo posible, compatiblemente con los compromisos internos del servicio.

Quedan excluidos de la garantía:

- Los materiales de consumo.
- Los daños a personas, otros seres vivos y cosas provocados por un uso indebido, una instalación incorrecta, modificaciones no aprobadas por el fabricante, impericia o inobservancia de las normas contenidas en estas instrucciones de uso y funcionamiento.

Vencimiento:

La garantía quedará extinguida en caso de que:

- Se cumpla el periodo de garantía de 36/6 meses contados a partir de la fecha de venta.
- No se hayan observado las instrucciones contenidas en el presente manual.
- Se haya constatado un uso impropio o indebido del producto.
- El equipo se haya utilizado fuera de los parámetros definidos en las especificaciones del producto y en el pedido.
- Se haya manipulado o alterado las características del equipo por personas no autorizadas.

Protección del Medio Ambiente



Conforme a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y a su transposición a la legislación nacional, este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Si llega el momento de reemplazar el producto o alguno de sus accesorios o componentes, asegúrese de desecharlos a través del sistema de recogida establecido en su localidad para este tipo de productos.



La separación de desechos de productos usados y embalajes permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

Especificaciones

Canales: 8 (5Mp/ch Max.)

Almacenamiento: Segate 1Tb/7200rpm incluido (8Tb max.)

Conectividad: LAN 10/100Mbps

Especificaciones de las cámaras EG-CIP004:

Resolución: 1080P / 2 Mp

Ángulo de visión: 100°

Tarjeta SD: Si, hasta 128Gb (no incluida)

Visión nocturna: Si, IR LED

Sensor crepuscular: Si

Sensor de movimiento: Si

Audio: Bi-direccional

Wifi: 2,4 Ghz

Contenido de la caja

1 x NVR EG-NVR001

2 x Cámaras EG-CIP004

3 x Adaptadores de corriente

1 x Kit de tornillería

1 x Guía de instalación

Descarga nuestra App

Descarga nuestra app Energeeks 3.0, disponible en Apple Store y Google Play.



Regístrate con tu correo electrónico y una contraseña.

¡Instala tus dispositivos y a disfrutar!

Guía de instalación rápida

Conecta el dispositivo

Antes de empezar, conecta un monitor o televisor al NVR, conecta también el cable de red (RJ45) al NVR y al router, conecta el ratón y por último aliméntalo conectando el adaptador de corriente incluido.

El sistema se inicia directamente al conectar la alimentación y en su primer inicio te invitará a seguir el asistente de configuración, (recomendado para usuarios).

El asistente de inicio te guiará en los primeros pasos para la instalación:

- En el primer paso.

Selecciona la región para el uso con Alexa y Google Home.

También aparecen los códigos QR para descargar Energeeks 3.0 para IOS o Android.

Descarga la aplicación "Energeeks 3.0" en tu teléfono móvil, está disponible en Google Play, APP Store y APP Gallery.

La aplicación solicitará los permisos necesarios para su funcionamiento, o el de los dispositivos a instalar, es necesario otorgar los permisos solicitados para garantizar el correcto y completo funcionamiento de la aplicación y/o los dispositivos.

El permiso de ubicación es importante a la hora de instalar un dispositivo ya que, además de ser necesario para que el teléfono comparta la SSID de tu red wifi con la aplicación, también se utiliza para establecer la fecha y hora del dispositivo. Una vez instalado el dispositivo puede desactivar el permiso de ubicación, aunque esto conllevará la pérdida de funciones inteligentes en base a la ubicación.

- Configuración general.

Personaliza el nombre del dispositivo y selecciona el idioma, también puedes activar la sobre escritura del disco duro (recomendado), y el tiempo de inactividad, en el que por seguridad, se cerrará sesión automáticamente.

- Hora del sistema.

Puedes establecer la fecha y la hora manualmente, así como la zona horaria y el formato en el que se mostrará.

DST (Daylight Saving Time). Esta opción permite ajustar el día y la hora en la que comienza y termina el horario de verano.

NTP (Network Time Protocol), es un protocolo utilizado para sincronizar los relojes internos de los sistemas informáticos, a través de internet. Permite que, la hora del dispositivo, se actualice cada x minutos, con la hora del servidor seleccionado. Se recomienda activar este protocolo con el servidor de Windows.

- Configuración de red.

En este apartado puedes configurar la red ethernet de tu NVR. Se recomienda activar DHCP (Direct Host Configuration Protocol), esta opción, configura automáticamente las direcciones IP, necesarias para el funcionamiento del dispositivo en la red.

- Utiliza el código QR para descargar el manual de usuario del dispositivo.

Agrega el dispositivo a la aplicación

- En el NVR, pulsa el icono de inicio y pulsa en nube



- Activa la nube y pulsa OK

El NVR necesita reiniciarse para activar los servicios en la nube.

Nube

Activo ☒

Alexa/Google Europa

UUID uuidcbe75db194ff04f7

AuthKey JFjWNxS4ggQDyieG09MfXCKKJ85pl4ko

PID xcevofagpr80rmgc

SubPID 9jqjxnkspead7dny

IOS Android SN

Three QR codes are displayed below the labels: one for IOS, one for Android, and one for SN.

- Una vez que el NVR haya reiniciado, abre la aplicación Energeeks 3.0, pulsa el + de la esquina superior derecha, y pulsa en añadir dispositivo.
- La aplicación detecta al NVR automáticamente, entonces pulsa en añadir, y espera a que se complete la instalación, en ocasiones, es posible que la aplicación te solicite confirmación para agregar el dispositivo al hogar, en ese caso confirma que deseas añadirlo a tu lista de dispositivos pulsando en el + azul.

Nota: Es posible que la aplicación no detecte automáticamente al NVR, dependiendo de las opciones de seguridad de redes que tengas activadas en el teléfono con el que realizas la instalación, en este caso tendrás que vincular el dispositivo mediante el código QR.

Agrega el dispositivo por código QR

En el NVR pulsa el icono de inicio y pulsa en nube.

En esta pantalla se muestran tres códigos QR, el código QR (SN) es el que utilizaremos para vincular el dispositivo a la aplicación. Conecta tu teléfono al wifi de 2,4ghz, abre Energieeks 3.0 y sigue los pasos de la instalación:

- Pulsa el + de la esquina superior derecha y pulsa en añadir dispositivo.
- Selecciona NVR en la lista de dispositivos y sigue los pasos de la aplicación.

No aparece el código QR (SN):

Conecta el cable RJ45 al NVR y a tu router. Pulsa en el icono de inicio y después en el icono red, activa la casilla DHCP y pulsa OK.

Configuración	Valor
Tarjeta Red	Tarjeta Red
Dirección IP	192 . 168 . 1 . 109
Mascara Subred	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 1 . 1
DNS Primaria	192 . 168 . 1 . 1
DNS Secundaria	0 . 0 . 0 . 0
Puerto TCP	34567
Puerto HTTP	80
Descarga HS	☐
Política Transferencia	Calidad Pref.

OK Cancelar

Pulsa en el icono de inicio y en nube, Habilita la casilla "activo", selecciona tu región en "Alexa/Google" y pulsa OK.

Nube

Activo ☒

Alexa/Google Europa

UUID uuidcbe75db194ff04f7

AuthKey JFjWNxS4ggQDyieG09MfXCKKJ85pl4ko

PID xcevofagpr80rmgc

SubPID 9jqixnkspead7dny

iOS Android SN

El sistema solicitará el reinicio, y tras reiniciar, aparecerá el código QR (SN), que permite vincular el dispositivo a la aplicación.

Fallo en la conexión: Si tras leer el código QR, el proceso de instalación falla, asegúrate de que el cable de red está conectado al NVR y al router.

Pulsa en el icono de inicio y después en el icono red, activa la casilla DHCP y pulsa OK, después vuelve a intentar la instalación.

Conecta las cámaras a la aplicación.

1. Conecta tu teléfono a la red wifi 2,4Ghz de tu router.
2. Abre la aplicación Energieeks 3.0 y pulsa el signo + de la parte superior para añadir un nuevo dispositivo. Ahora selecciona cámara de vigilancia.

3. Conecta el adaptador de corriente a la cámara y espera unos segundos, escuchará una melodía de inicio.

4. Mantén pulsado el botón reset de la cámara hasta escuchar un pitido largo, la cámara se reiniciará en modo instalación y emitirá un pitido intermitente indicando que está a la espera de leer el código QR.

5. Confirma "la cámara se ha iniciado" en la aplicación y pulsa siguiente.

6. En este paso la aplicación te mostrará el nombre de la red Wifi a la que está conectado tu teléfono y a la que se conectará la cámara. Introduce la contraseña de la red Wifi y pulsa siguiente.

7. Ahora aparecerá un código QR en la pantalla de tu teléfono. Muestra el código QR a la cámara, poniendo tu teléfono a escasos cm del objetivo y alejándolo hasta una distancia de 15 - 20 cm. Cuando la cámara haya reconocido el QR emitirá un pitido. Entonces pulsa en "oído sonido confirmación"

8. La instalación terminará automáticamente, y se mostrará la cámara instalada. Pulsa en "finalizar" y disfruta de tu nueva cámara Energeeks.

Fallo en la conexión:

Si tras leer el código QR, el proceso de instalación falla, asegúrate de que la red Wifi es de 2,4Ghz y que la contraseña es correcta.

Importante:

Las funciones inteligentes de los routers actuales pueden hacer que el dispositivo no se conecte incluso habiendo seleccionado tu red de 2,4Ghz. Esto se debe a unas configuraciones de gestión automática de frecuencias o cambio de canal automático que


llevan incorporadas estos routers, provocando que el dispositivo no se instale o que queden fuera de línea cada cierto tiempo sin motivo aparente. Si esto sucede, por favor ponte en contacto con nuestro servicio de atención técnica.

Agrega las cámaras a tu NVR

Para agregar una cámara al NVR, la cámara debe estar previamente vinculada a la aplicación, y conectada por wifi o cable, a la misma red local que el NVR.

Primero activa el protocolo ONVIF de la cámara, para ello entra en la cámara y pulsa los tres puntitos de la esquina superior derecha, pulsa en la opción ONVIF, activa el interruptor y establece una contraseña para la conexión ONVIF.

En el NVR pulsa en “dispositivo remoto”, esta opción la encontrarás en el escritorio, en el menú inicio o en la vista previa de las cámaras pulsando con el botón derecho del ratón.

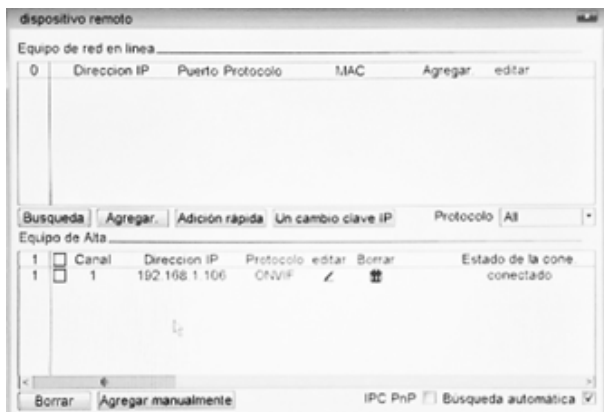

Pulsa en "Búsqueda", y en la pantalla superior aparecerán las cámaras que se encuentren dentro de la red.

Selecciona las cámaras que deseas agregar al NVR y pulsa "agregar".

Las cámaras agregadas pasaran a la pantalla inferior, haz doble click sobre la cámara para configurar el acceso.

Configuración remota de acceso

Canal: 1 Sincronización de tiempo: ☒

Protocolo: ONVIF Tipo de disposit.: IPC

Corriente: Corriente pri Acceso remoto: 1

dirección de equipo: 192.168.1.106

Puerto: 835 Decodificador: Retraso2

Nombre de usuario: admin Password:

lista de operaciones:

	Tipo	Ajuste
1	codificación de video	✓
2	información	✓
3	hora del sistema	✓
4	Los ajustes de color	✓
5	Nombre del dispositivo	✓

Retire enlace OK Cancelar

En el campo "Password", introduce la contraseña que estableciste en la cámara para el acceso ONVIF.

Información adicional y documentación

Descarga el manual completo, la ficha técnica o la declaración de conformidad usando este código QR y seleccionando tu dispositivo o visitando nuestra web.



No olvides visitar nuestro canal de Youtube 'Energeeks Iberia' para descubrir nuestros productos, su funcionamiento, instalación... ¡y muchas ideas de uso!



Para cualquier consulta / obtener soporte técnico:



Más información:
www.energeeks.com



Introduction

Thank you for choosing Energeeks.

We do our best to ensure that our devices meet the expectations of our customers and we hope that this is the case for you ... However, if you have any questions, suggestions or opinions that you want to send us, please contact us at support@energeeks.com, we will be happy to assist you.

This is a quick installation guide for you.

Please read this guide carefully before using our products.

You can check our entire range of products at energeeks.com.

We hope you enjoy your new device!

Warranty

Period: The warranty period is 36 months, for endusers who do not use the product into a professional or commercial activity. If the product is used into a professional activity or industrial process or for commercial purpose the guarantee period will be 6 months.

Limited warranty: Warranty obligates to manufacturer ENERGEEKS S.L. to repair or replace, free of charge, all components subjected to verified manufacturing defects. It will be ENERGEEKS' Technical Service responsibility to repair/replace the components in a short period of time, according to the internal commitments of service.

Warranty shall not include:

Consumables.

Cause damages to persons, other living entities and objects was subject to abuse, improper use not conforming to product manual instructions, or environment conditions more severe than those specified in the manual and specification.

Warranty expiration:

After warranty period of 36/6 months, from the date of purchase. Instructions contained in this manual have not been observed. If an unsuitable or incorrect use of product has been confirmed. Product has been modified or repaired by any unauthorized service center or personnel.

Enviromental Protection



In accordance with the provisions of European Directive 2012/19/UE (RAEE) and the national legislations this directive transposes, this product must not be disposed together with household garbage. If the welding helmet is not any longer in use it must be disposes of properly in accordance with the established collection system at your area for this kind of product.



Waste separation of used product and packaging allows material recycling for re-use. This process helps to avoid environmental pollution and reduce the demand of raw materials.

Features

Channels: 8 (5Mp/ch Max.)

Storage: Seagate 1Tb/7200rpm included (8Tb max.)

Connectivity: LAN 10/100Mbps

EG-CIP004 Camera Specifications:

Resolution: 1080p / 2 Mp

Viewing angle: 100°

SD card: Yes, up to 128Gb (not included)

Night vision: Yes, IR LED

Twilight sensor: Yes

Motion sensor: Yes

Audio: Bi-directional

Wifi: 2.4Ghz

Box contents:

1 x NVR

2 x EG-CIP004 cameras

3 x Power Adapters

1 x Hardware Kit

1 x Installation Guide

Download our APP

Download our APP Energeeks 3.0, available on Google Play, APP Store and APP Gallery.



Sign up with your email and a password.
Install your devices and enjoy!

Quick installation guide

Connect the device

Before you start, connect a monitor or TV to the NVR, also connect the network cable (RJ45) to the NVR and router, connect the mouse and finally power it by connecting the included power adapter.

The system starts directly when the power is connected and at its first start it will invite you to follow the configuration wizard (recommended for users).

The startup wizard will guide you through the first steps for installation:

- In the first step

Select the region for use with Alexa and Google Home.

There are also QR codes to download Energeeks 3.0 for IOS or Android.

Download the “Energeeks 3.0” application on your mobile phone, it is available on Google Play, APP Store and APP Gallery.

The application will request the necessary permissions for its operation, or that of the devices to be installed, it is necessary to grant the requested permissions to guarantee the correct and complete operation of the application and/or the devices.

The location permission is important when installing a device because, in addition to being necessary for the phone to share the SSID of your Wi-Fi network with the application, it is also used to set the date and time of the device. Once the device is installed you can disable location permission, however this will result in the loss of location-based smart features.

- General configuration.

Customize the name of the device and select the language, you can also activate the overwrite of the hard disk (recommended), and the idle time, in which for security, the session will be automatically closed.

- System time.

You can set the date and time manually, as well as the time zone and the format in which it will be displayed.

DST (Daylight Saving Time). This option allows you to set the day and time that Daylight Saving Time begins and ends.

NTP (Network Time Protocol) is a protocol used to synchronize the internal clocks of computer systems, through the Internet. Allows the device time to be updated every x minutes, with the selected server time.

It is recommended to activate this protocol with the Windows server.

- Network Configuration.

In this section you can configure the ethernet network of your NVR.

It is recommended to activate DHCP (Direct Host Configuration Protocol), this option automatically configures the IP addresses, necessary for the operation of the device on the network.

- Use the QR code to download the user manual of the device.


Add the device to the app

- On the NVR, tap the home icon and tap cloud.



- Activate the cloud and press OK.

The NVR needs to be rebooted to activate cloud services.

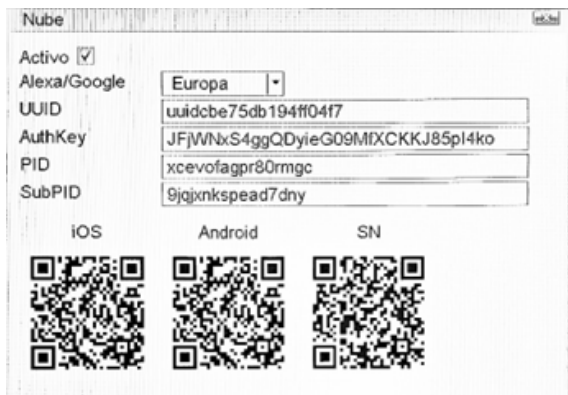

- Once the NVR has rebooted, open the Energeeks 3.0 app, tap the + in the top right corner, and tap add device.
- The app detects the NVR automatically, then click add, and wait for the installation to complete, sometimes the app may ask you for confirmation to add the device to the home, in that case confirm that you want to add it to your list of devices by clicking on the blue +.

Note: It is possible that the application does not automatically detect the NVR, depending on the network security options that you have activated on the phone with which you perform the installation, in this case you will have to link the device using the QR code.

Add the device by QR code

On the NVR tap the home icon and tap cloud.

On this screen three QR codes are shown, the QR code (SN) is the one we will use to link the device to the application.

Connect your phone to 2.4ghz Wi-Fi, open Energeeks 3.0 and follow the installation steps:

- Press the + in the upper right corner and click on add device.
- Select NVR in the device list and follow the steps in the app.

QR code (SN) does not appear: Connect the RJ45 cable to the NVR and your router.

Click on the start icon and then on the network icon, check the DHCP box and click OK.

RED

Tarjeta Red: Tarjeta Red | DHCP Activo

Direccion IP: 192 . 168 . 1 . 109 Pruebas de red

Mascara Subred: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 192 . 168 . 1 . 1

DNS Primaria: 192 . 168 . 1 . 1

DNS Secundaria: 0 . 0 . 0 . 0

Puerto TCP: 34567 | MTU: 1400

Puerto HTTP: 80

Descarga HS: ☐

Política Transferencia: Calidad Pref

OK Cancelar

Click on the home icon and on the cloud, Enable the "active" box, select your region in "Alexa/Google" and press OK.

Nube

Activo ☒

Alexa/Google: Europa

UUID: uuidcbe75db194ff04f7

AuthKey: JFjWNxS4ggQDyieG09MfXCKKJ85pl4ko

PID: xcevofagpr80rmgc

SubPID: 9jqjxknspead7dny

iOS 

Android 

SN

The system will request to reboot, and after reboot, the QR code (SN) will appear, which allows you to link the device to the application.

Connection failure: If after reading the QR code, the installation process fails, please make sure the network cable is connected to the NVR and router.

Click on the start icon and then on the network icon, check the DHCP box and click OK, then try the installation again.

Add the cameras to your NVR

To add a camera to the NVR, the camera must be previously linked to the app, and connected via Wi-Fi or cable, to the same local network as the NVR.

First, activate the ONVIF protocol of the camera, for this, enter the camera and press the three dots in the upper right corner, click on the ONVIF option, activate the switch and set a password for the ONVIF connection.

On the NVR, click on “remote device”, you will find this option on the desktop, in the start menu or in the cameras preview by clicking with the right mouse button.



Click on "Search", and the cameras that are within the network will appear on the upper screen.

Select the cameras you want to add to the NVR and click "add".

The added cameras will move to the bottom screen, double click on the camera to configure access.

Configuración remota de acceso

Canal: 1 Sincronización de tiempo: ☒

Protocolo: ONVIF Tipo de disposit.: IPC

Corriente: Corriente pri Acceso remoto: 1

dirección de equipo: 192.168.1.106

Puerto: 835 Decodificador: Retraso2

Nombre de usuario: admin Password:

lista de operaciones:

9	Tipo	Ajuste
1	codificación de video	∠
2	información	∠
3	hora del sistema	∠
4	Los ajustes de color	∠
5	Nombre del dispositivo	∠

Retire enlace OK Cancelar

In the "Password" field, enter the password you set on the camera for ONVIF access.

Additional information and documentation

Download the complete manual, the technical sheet or the declaration of conformity using this QR code and selecting your device or visiting our website.



Don't forget to visit our YouTube channel 'Energeeks Iberia' to discover our products, how they work, their installation... and many ideas for use!



For any request, please feel free to contact us:



More information:
www.energeeks.com



Introdução

Obrigado por escolher Energeeks.

Fazemos todo o possível para que os nossos dispositivos atendam às expectativas de nossos clientes e esperamos que este seja o caso. Não obstante, se tiver alguma dúvida, sugestão ou opinião que deseja nos enviar, entre em contato conosco através de support@energeeks.com e ficaremos satisfeitos em poder ajudá-lo.

Este é um guia de instalação rápida para si. Por favor, leia atentamente este guia antes de usar nossos produtos.

Você pode consultar toda a nossa gama de produtos em www.energeeks.com.

Esperamos que aproveite ao máximo o seu novo dispositivo!

Garantia

Duração: O período de garantia é de 36 meses para usuários que não realizem uma atividade profissional ou comercial com o equipamento. Em qualquer outro caso, o período de garantia é de 6 meses.

Cobertura: A garantia obriga ao fabricante ENERGEEKS S.L. a reparar o substituir gratuitamente todos os componentes sujeitos a defeitos verificados. Será responsabilidade do Serviço de Assistência de ENERGEEKS efetuar a reparação ou substituição no menor tempo possível, compativelmente com os compromissos internos do serviço.

Ficam excluídos da garantia:

Os materiais de consumo.

Os danos a pessoas, outros seres vivos e coisas provocadas por um uso incorreto ou indevido, uma instalação incorreta, modificações não aprovadas pelo fabricante, imperícia ou inobservância das normas contidas nas instruções de uso e funcionamento.

Vencimento:

A garantia caduca em caso de que:

Ao termo do período cumpla el período de garantía de 36/6 meses a contar da data de venda.

Não se hajam observado as instruções contidas no presente manual.

Se haja constatado um uso impróprio ou indevido do produto.

O produto se haja utilizado fora dos parâmetros definidos nas especificações do produto e no pedido.

Se haja manipulado ou alterado as características do equipamento por pessoas não autorizadas.

Protecção do ambiente



Conforme às prescrições da diretiva 2012/18/UE sobre resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos (RAEE) e à aplicação da transposição da legislação nacional, os produtos que se voltam inservíveis devem ser dispostos separadamente e enviados a uma empresa especializada para efetuar uma reutilização ecológica.



Entregue as embalagens, produtos e acessórios em desuso a uma empresa especializada para que leve a cabo um reciclado respeitoso do meio ambiente.

Não elimine os produtos em desuso com os resíduos domésticos.

Especificações

Canais: 8 (5Mp/ch Max.)

Armazenamento: Segate 1Tb/7200rpm incluído (8Tb máx.)

Conectividade: LAN 10/100 Mbps

Especificações da câmera EG-CIP004:

Resolução: 1080 / 2 MP

Ângulo de visão: 100°

Cartão SD: Sim, até 128Gb (não incluso)

Visão noturna: Sim, LED IR

Sensor crepuscular: Sim

Sensor de movimento: Sim

Áudio: Bidirecional

Wi-Fi: 2,4 GHz

Conteúdo da caixa:

1 x NVR

2 câmeras EG-CIP004

3 x adaptadores de energia

1 x kit de hardware

1 x guia de instalação

Baixe nosso aplicativo

Baixe nosso APP Energeeks 3.0, disponível no Google Play, APP Store e APP Gallery.



Cadastre-se com seu e-mail e uma senha.
Instale seus dispositivos e divirta-se!

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDO

Conecte o dispositivo

Antes de começar, conecte um monitor ou TV ao NVR, conecte também o cabo de rede (RJ45) ao NVR e ao roteador, conecte o mouse e, finalmente, ligue-o conectando o adaptador de energia incluído.

O sistema inicia diretamente quando a energia é conectada e na primeira inicialização convidará você a seguir o assistente de configuração (recomendado para usuários).

O assistente de inicialização o guiará pelas primeiras etapas da instalação:

- Na primeira etapa.

Selecione a região para uso com Alexa e Google Home.

Existem também códigos QR para baixar o Energeeks 3.0 para IOS ou Android.

Baixe o aplicativo "Energeeks 3.0" no seu celular, ele está disponível no Google Play, APP Store e APP Gallery.

O aplicativo solicitará as permissões necessárias para seu funcionamento, ou dos dispositivos a serem instalados, é necessário conceder as permissões solicitadas para garantir o correto e completo funcionamento do aplicativo e/ou dos dispositivos.

A permissão de localização é importante na hora de instalar um aparelho pois, além de ser necessária para que o celular compartilhe o SSID da sua rede Wi-Fi com o aplicativo, ela também serve para definir a data e hora do aparelho. Depois que o dispositivo estiver instalado, você poderá desativar a permissão de localização, mas isso resultará na perda de recursos inteligentes baseados em localização.

- **Configuração geral.**

Personalize o nome do dispositivo e selecione o idioma, você também pode ativar a substituição do disco rígido (recomendado) e o tempo ocioso, no qual, por segurança, a sessão será encerrada automaticamente.

- **Hora do sistema.**

Você pode definir manualmente a data e a hora, bem como o fuso horário e o formato em que será exibido.

DST (horário de verão). Esta opção permite definir o dia e a hora em que o horário de verão começa e termina.

NTP (Network Time Protocol) é um protocolo utilizado para sincronizar os relógios internos dos sistemas de computador, através da Internet. Permite que o horário do dispositivo seja atualizado a cada x minutos, com o horário do servidor selecionado.

Recomenda-se ativar este protocolo com o servidor Windows.

- **Configuração de rede.**

Nesta seção você pode configurar a rede ethernet do seu NVR.

Recomenda-se ativar o DHCP (Direct Host Configuration Protocol), esta opção configura automaticamente os endereços IP, necessários para o funcionamento do dispositivo na rede.


- **Use o código QR para baixar o manual do usuário do dispositivo.**

Adicione o dispositivo ao aplicativo

- No NVR, toque no ícone inicial e toque na nuvem.



- Ative a nuvem e pressione OK.
- O NVR precisa ser reinicializado para ativar os serviços de nuvem.

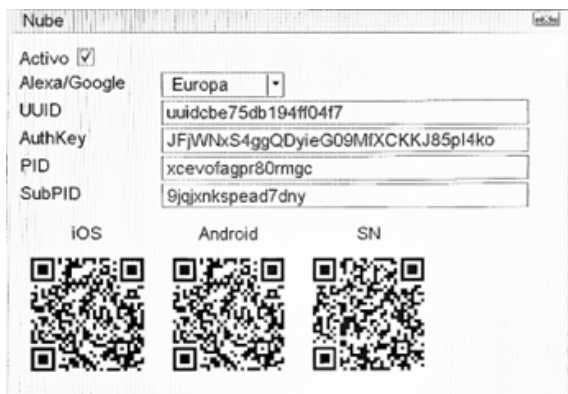

- Após a reinicialização do NVR, abra o aplicativo Energeeks 3.0, toque em + no canto superior direito e toque em adicionar dispositivo.
- O app detecta o NVR automaticamente, depois clique em adicionar, e espere a instalação terminar, as vezes o app pode pedir a sua confirmação para adicionar o aparelho a casa, nesse caso confirme que deseja adicioná-lo à sua lista de dispositivos clicando no + azul.

Nota: É possível que o aplicativo não detecte automaticamente o NVR, dependendo das opções de segurança de rede que você ativou no telefone com o qual realiza a instalação; nesse caso, você terá que vincular o dispositivo usando o código QR.

Adicione o dispositivo por código QR

No NVR, toque no ícone inicial e toque em nuvem.

Nesta tela são mostrados três códigos QR, o código QR (SN) é o que usaremos para vincular o dispositivo ao aplicativo.

Conecte seu telefone ao Wi-Fi de 2,4 GHz, abra o Energeeks 3.0 e siga as etapas de instalação:

- Pressione o + no canto superior direito e clique em adicionar dispositivo.
- Selecione NVR na lista de dispositivos e siga as etapas no aplicativo.

O código QR (SN) não aparece: Conecte o cabo RJ45 ao NVR e ao seu roteador.

Clique no ícone Iniciar e depois no ícone de rede, marque a caixa DHCP e clique em OK.

RED

Tarjeta Red: Tarjeta Red | - | DHCP Activo

Direccion IP: 192 . 168 . 1 . 109 Pruebas de red

Mascara Subred: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 192 . 168 . 1 . 1

DNS Primaria: 192 . 168 . 1 . 1

DNS Secundaria: 0 . 0 . 0 . 0

Puerto TCP: 34567 | MTU: 1400

Puerto HTTP: 80

Descarga HS: ☐

Política Transferencia: Calidad Pref

OK Cancelar

Clique no ícone home e na nuvem, ative a caixa "ativo", selecione sua região em "Alexa/Google" e pressione OK.

Nube

Activo ☒

Alexa/Google: Europa

UUID: uuidcbe75db194ff04f7

AuthKey: JFjWNxS4ggQDyieG09MfXCKKJ85pl4ko

PID: xcevoafagr80rmgc

SubPID: 9jqjxknspead7dny

iOS 

Android 

SN

O sistema solicitará a reinicialização e, após a reinicialização, aparecerá o código QR (SN), que permite vincular o dispositivo ao aplicativo.

Falha de conexão: Se depois de ler o código QR, o processo de instalação falhar, certifique-se de que o cabo de rede esteja conectado ao NVR e ao roteador.

Clique no ícone de iniciar e depois no ícone de rede, marque a caixa DHCP e clique em OK, então tente a instalação novamente.

Adicione as câmeras ao seu NVR

Para adicionar uma câmera ao NVR, a câmera deve estar previamente vinculada ao aplicativo, e conectada via Wi-Fi ou cabo, à mesma rede local do NVR.

Primeiro, ative o protocolo ONVIF da câmera, para isso entre na câmera e aperte os três pontinhos no canto superior direito, clique na opção ONVIF, ative o switch e defina uma senha para a conexão ONVIF.

No NVR, clique em “dispositivo remoto”, você encontrará esta opção na área de trabalho, no menu Iniciar ou na visualização das câmeras clicando com o botão direito do mouse.



Clique em "Pesquisar" e as câmeras que estão dentro da rede aparecerão na tela superior.

Selecione as câmeras que deseja adicionar ao NVR e clique em "adicionar".

As câmeras adicionadas passarão para a tela inferior, clique duas vezes na câmera para configurar o acesso.

Configuración remota de acceso

Canal Sincronización de tiempo ☒

Protocolo Tipo de disposit.

Corriente Acceso remoto

dirección de equipo

Puerto Decodificador

Nombre de usuario Password

lista de operaciones

9	Tipo	Ajuste
1	codificación de video	∠
2	información	∠
3	hora del sistema	∠
4	Los ajustes de color	∠
5	Nombre del dispositivo	∠

No campo "Senha", digite a senha que você definiu na câmera para acesso ONVIF.

Informação adicional e documentação

Descarga o manual completo, a ficha técnica ou a declaração de conformidade usando este código QR e seleccionando o teu dispositivo ou visitando a nossa web.



Não se esqueça de visitar o nosso canal no Youtube 'Energeeks Iberia' para descobrir os nossos produtos, como funcionam, a sua instalação... e muitas ideias de utilização!



Para todas as consultas:



Mais informação:
www.energygeeks.com





energygeeks

www.energygeeks.com