

energeeks

DECO  
HOME



MANUAL DE INSTALACIÓN



VINTAGE

EG-PENDEL001

## Introducción

Gracias por elegir Energeeks.

Hacemos todo lo posible para que nuestros productos cumplan con las expectativas de nuestros clientes y esperamos que así sea en tu caso... No obstante, si tienes cualquier duda, sugerencia u opinión que quieras hacernos llegar, ponte en contacto con nosotros en el teléfono 91 879 72 00 o en el correo electrónico [support@energeeks.com](mailto:support@energeeks.com) y estaremos encantados de atenderte.

Esta es una guía de instalación rápida para ti.

Por favor, lee atentamente esta guía por completo antes de utilizar nuestros productos.

Puedes consultar toda nuestra gama de productos en [www.energeeks.com](http://www.energeeks.com)

¡Esperamos que disfrutes de tu nuevo dispositivo!

## Garantía

**Duración:** El período de garantía es de 36 meses, para usuarios que no realicen una actividad profesional o comercial con el producto, en cualquier otro caso el periodo de garantía es de 6 meses.

**Cobertura:** La garantía obliga al fabricante ENERGEEKS IBERIA S.L. a reparar o sustituir gratuitamente todos los componentes sujetos a defectos de fabricación verificados. Será responsabilidad del Servicio de Asistencia de ENERGEEKS efectuar la reparación o sustitución en el menor tiempo posible, compatiblemente con los compromisos internos del servicio.

**Quedan excluidos de la garantía:**

- Los materiales de consumo.
- Los daños a personas, otros seres vivos y cosas provocados por un uso indebido, una instalación incorrecta, modificaciones no aprobadas por el fabricante, impericia o inobservancia de las normas contenidas en estas instrucciones de uso y funcionamiento.

Vencimiento: La garantía quedará extinguida en caso de que:

- Se cumpla el periodo de garantía de 36/6 meses contados a partir de la fecha de venta.
- No se hayan observado las instrucciones contenidas en el presente manual.
- Se haya constatado un uso impropio o indebido del producto.
- El equipo se haya utilizado fuera de los parámetros definidos en las especificaciones del producto y en el pedido.
- Se haya manipulado o alterado las características del equipo por personas no autorizadas

## Protección del Medio Ambiente



Conforme a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y a su transposición a la legislación nacional, este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Si llega el momento de reemplazar el producto o alguno de sus accesorios o componentes, asegúrese de desecharlos a través del sistema de recogida establecido en su localidad para este tipo de productos.



La separación de desechos de productos usados y embalajes permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.


## Especificaciones

**Tensión:** 230V - 50Hz; 60W máx.

**Casquillo:** E27

**Protección IP:** IP20

Se aconseja que, si es posible, el producto se conecte con toma de tierra.

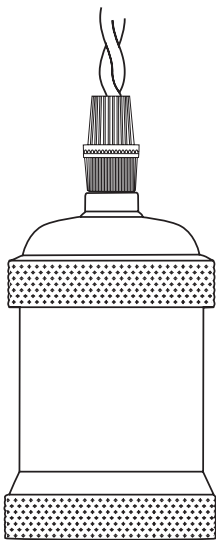

## Precauciones de uso

Desconecta la corriente eléctrica y comprueba que el producto no está dañado antes de cualquier manipulación.

Instala el producto según las instrucciones de este manual y comprueba que está instalado sólidamente, bien fijada al techo con los tornillos suministrados. No instalar cerca de una fuente de calor.

No toques la superficie de la lámpara mientras está funcionando y mantén el producto fuera del alcance de los niños.

**Atención :** La empresa Energeeks Iberia SL se exime de toda responsabilidad que se derive de toda utilización no conforme a las indicadas en este manual.



## Instalación

- Desconecta la corriente eléctrica.
- Instala el soporte metálico del rosetón en el techo usando los tornillos suministrados y asegúrate que queda instalado sólidamente. Para ello debes quitar los tornillos de bloqueo específicos del rosetón para separar las dos piezas.
- Realiza las conexiones eléctricas con la clema que queda cubierta por el rosetón de la siguiente forma:


Fase – cable marrón

Neutro – cable azul


Tierra – verde-amarillo

- Revisa que el largo del cable sea el deseado. Si lo quieres más corto, deberás aflojar el conector del rosetón, acortarlo y enrollarlo dentro y volver a apretar el conector.
- Revisa que las conexiones eléctricas están correctamente y que todos los cables están bien sujetos.


- Coloca el rosetón y fíjalo al soporte metálico ya instalado en el techo con los tornillos de bloqueo específicos.
- Deja colgando el casquillo y conecta la bombilla deseada.
- Restaura la corriente eléctrica.

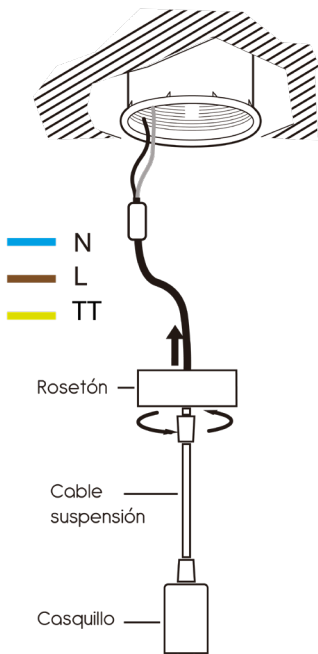


1

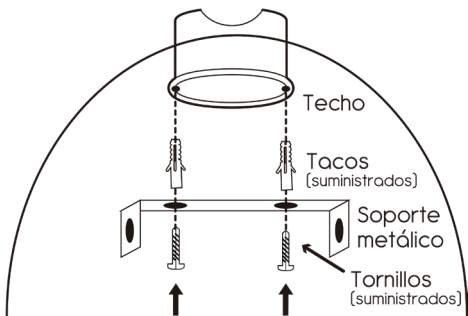

2

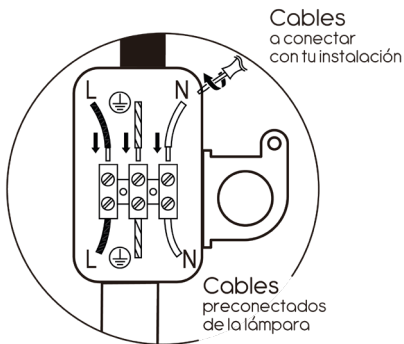

**3**

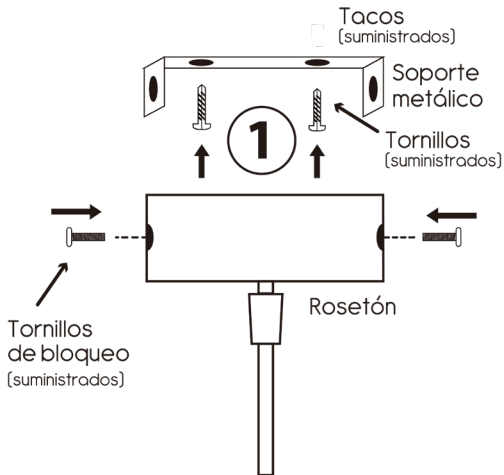

## Información adicional y documentación

Descarga el manual completo, la ficha técnica o la declaración de conformidad usando este código QR y seleccionando tu dispositivo o visitando nuestra web.



No olvides visitar nuestro canal de Youtube 'Energieeks Iberia' para descubrir nuestros productos, su funcionamiento, instalación... ¡y muchas ideas de uso!



Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto en el email: [info@energeeks.com](mailto:info@energeeks.com)

Para obtener soporte técnico puedes ponerte en contacto en el email: [support@energeeks.com](mailto:support@energeeks.com)

También en el teléfono:  
+ 34 91 879 72 00

Más información:  
[www.energeeks.com](http://www.energeeks.com)

